


Utilisation four combi air chaud/ micro-ondes

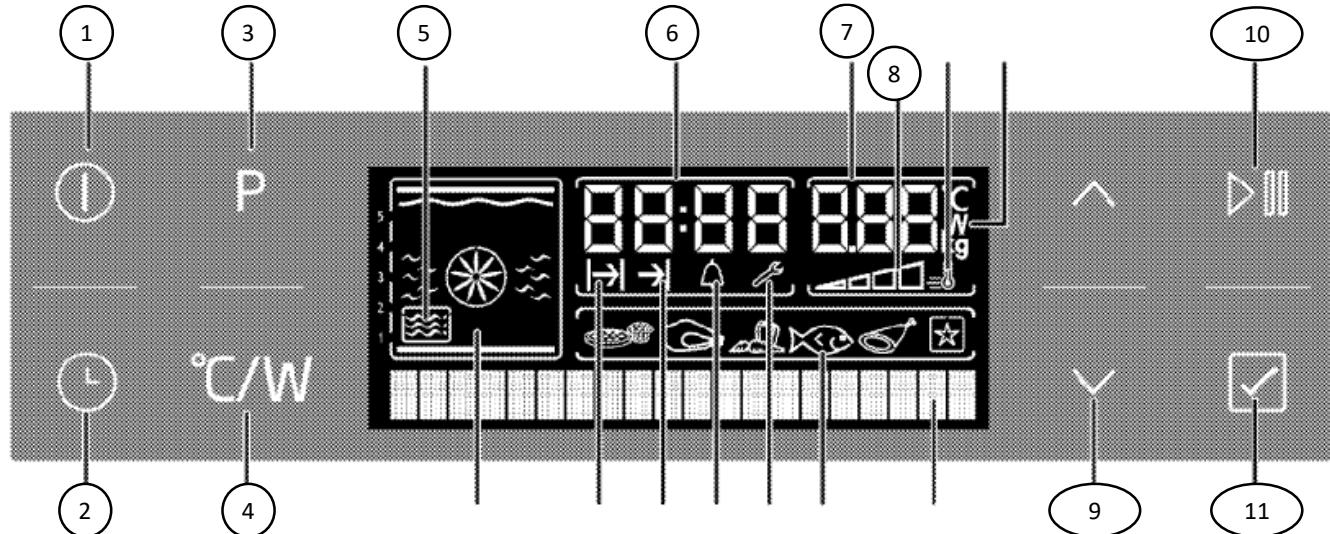

- 1 Marche/Arrêt
- 2 Réglage durée
- 3 Sélection programme
- 4 Puissance/Température /Chauffage rapide
- 5 Indication micro-ondes
- 6 Indication durée

- 7 Indication puissance
- 8 Indication température four
- 9 Navigation dans menu
- 10 Marche/Pause
- 11 Touche de confirmation

Cuisson à l'air chaud

- Allumez le four pressant longtemps la **touche 1**
- **Appuyez** sur la touche **3**, puis appuyez **sur la touche 9** plusieurs fois jusqu'à **l'air chaud+**
- Appuyez plusieurs fois sur la **touche 4** jusqu'à ce que le chauffage **rapide+** s'affiche, régler avec la **touche 9** jusqu'à ce que le chauffage **oui** s'affiche. Confirmer avec la **touche 11**
- Pour le choix de la température, appuyer une fois sur la **touche 4** et régler avec la **touche 9**. Confirmer avec la **touche 11**.
- Réglage du temps de cuisson avec pression sur la **touche 2** et régler avec la **touche 9**. Confirmer avec la **touche 11**.
- Lancement avec la **touche 10**.
- A fin de cuisson, **bon appétit** apparaît !
- Désactiver le four avec la **touche 1**

Nettoyage

Nettoyage avec **un détergent et un chiffon ou une éponge non grattant**, une fois que le four est froid. Nettoyer le four sale après utilisation, car les résidus se mangent dans le revêtement !

Fours à micro-ondes

- Allumez le four avec la **touche 1**
- Pour le choix de la puissance une fois sur la **touche 4** et régler avec la **touche 9**. Confirmer avec la **touche 11**.
- Réglage du temps de cuisson avec pression sur la **touche 2** et régler avec la **touche 9**. Confirmer avec la **touche 11**.
- Lancement avec la **touche 10**.
- A fin de cuisson, **bon appétit** apparaît !
- Désactiver le four avec la touche **1**

Micro-ondes+décongeler

- Allumez le four avec le bouton **1**
- Régler avec la **touche 3** jusqu'à ce que le **micro-ondes et la décongélation s'affichent**
- Réglage avec la **touche 9** du temps de cuisson avec pression sur la **touche 2** et régler sur **touche 11**.
- Lancement avec la **touche 10**.
- Chez Garende, **bon appétit!**
- Désactiver le four avec le **bouton 1**

Le grille à gaz extérieur est disponible pour le barbecue. (voir instructions)

ATTENTION : Quand la porte s'ouvre, le four se met sur PAUSE ! Restart avec la touche 10